

Bohrschablone

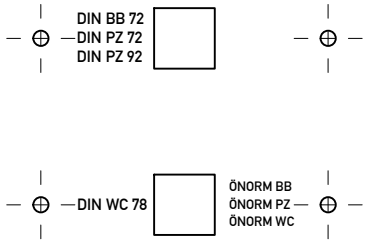

1. Vierkant in das Türschloss einsetzten.
2. Bohrschablone auf den Vierkant aufstecken und senkrecht ausrichten.
3. Bohrlöcher für die Rosetten beidseitig anzeichnen.
4. Türschloss zum Bohren entfernen.
5. Markierungen beidseitig mit ca. ø7mm bohren - NICHT durchbohren.
6. Rosetten + Griff montieren.

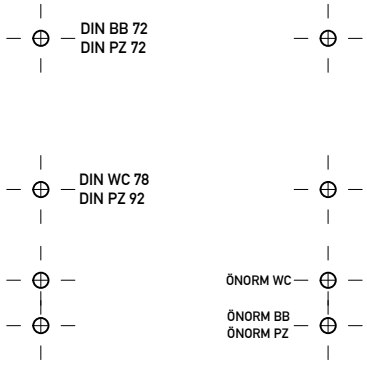

Dept.	Technical reference	Created by Beschläge Hamburg 14.04.26	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Monatgeschablone	DWG No.	
			Rev. / Date of issue	Sheet 1/1